

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



**RALLADOR
ELÉCTRICO
PE-VC02S
PE-VC02V
PE-VC02R**

PEABODY
www.peabody.com.ar

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Importa, comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PÁG. 4
DESCRIPCIÓN DE PARTES	PÁG. 4
ACCESORIOS	PÁG. 5
COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PIEZAS	PÁG. 5
COLOCACION Y EXTRACCION DE LOS CONOS DE CORTE	PÁG. 6
DESCRIPCION DE USO	PÁG. 6
DESCRIPCIÓN DE USOS DE LAS CUCHILLAS	PÁG. 7
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PÁG. 7

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto. El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

2. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

3. Antes del primer uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad.

Verifique el producto antes de ser enchufado.

4. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (cocina a gas). Siempre debe utilizarse en zonas secas donde el mismo se pueda apoyar firmemente.

5. Para evitar accidentes y daños al equipo, mantenga siempre las manos y los utensilios alejados de las cuchillas y los conos móviles.

7. Éste artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, ni por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el artefacto. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.

8. No procese carne.

11. No procese alimentos demasiado

substanciosos (caña de azúcar, carne) ni demasiado duros (cereales, granos de café).

9. Nunca extraiga los conos antes de que el artefacto se detenga.

10. No coloque alimentos con la mano; utilice siempre el accesorio para empujar. Mantenga siempre sus extremidades, pelo, ropa y joyas lejos de las partes rotatorias del producto.

12. Debe desenchufarse el artefacto: - Ante cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso.

13. No lo desenchufe tirando del cable.

14. El artefacto no debe utilizarse: - Si ha sufrido una caída; - Si los conos están dañados o incompletos;

15. Desenchufe siempre la unidad si no está controlándola, así como antes de colocar o extraer el cono de cuchillas.

16. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.

17. Utilice únicamente accesorios proporcionados por los centros de servicio posventa autorizados.

18. Nunca sumerja el producto en agua o cualquier otro líquido. Asegúrese que el producto, su cable y/o enchufe no entren en contacto con agua o se humedezcan.

18. El producto ha sido diseñado para uso doméstico.

La garantía del producto no se aplica en caso de uso profesional, inadecuado o de inobservancia del manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1 - Tubo de alimentación

2 - Boton de ON/OFF

3 - Cuchilla de corte

4 - Unidad motora

5 - Accesorio para empujar alimentos

6 - Accesorio sujetador

7 - Cuchillas de corte Grueso

8 - Cuchillas de corte Delgado

9 - Cuchilla de corte juliana

10 - Cuchilla de rallado fino

11 - Cuchilla para papas fritas



ACCESORIOS:



Cuchillas de corte Delgado



Cuchillas de corte Grueso



Cuchilla de corte juliana






Cuchilla de rallado fino



Cuchilla para papas fritas




Sujetador de cuchillas

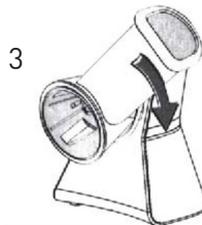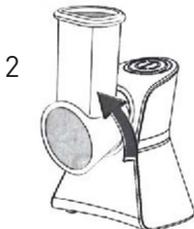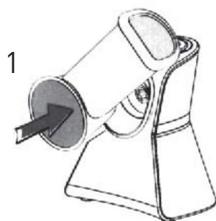

COLOCACION Y EXTRACCION DEL TUBO DE CORTE

1. Sujete el tubo de corte e inclínelo levemente hacia la derecha como muestra la imagen. Inserte el tubo de corte en la unidad motora.
2. Gire un cuarto de vuelta el tubo de corte en sentido anti horario hasta que encastre en la unidad motora.
3. Para extraer el tubo de corte, gírelo un cuarto de vuelta en sentido horario y remuévalo de la unidad motora.

NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con el producto apagado y desconectado de la corriente.

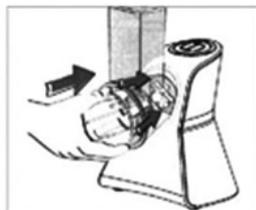

COLOCACION Y EXTRACCION DE LOS CONOS DE CORTE DE CORTE

1. Seleccione la cuchilla que desea utilizar.
2. Inserte la cuchilla en el tubo de corte. Asegúrese que la cuchilla se encuentre correctamente alojada.
3. Coloque el accesorio sujetador en el eje de la unidad motora.
4. Gire un cuarto de vuelta el accesorio sujetador, según muestra la imagen, y asegúrese que la cuchilla que correctamente alojada.
5. Para remover el cono de corte, gire el accesorio sujetador en el sentido contrario al del paso 4, dando un cuarto de vuelta.
6. Retire el accesorio sujetador y el cono de corte.

NOTA: Todas estas operaciones deben realizarse con el producto apagado y desconectado de la corriente.

DESCRIPCION DE USO

Antes del primer uso, lave bien todas las piezas extraíbles, como el accesorio para empujar alimento, el tubo de corte, el cono de cuchillas y las cuchillas. Tenga cuidado con estas últimas, ya que son filosas y puede cortarse.

1. Prepare los alimentos a procesar, como tomate o zanahoria, pélelos y córtelos del tamaño adecuado.
2. Coloque el producto en una superficie lisa y seca.

Coloque el tubo de corte, según la sección **"COLOCACION Y EXTRACCION DE LOS CONOS DE CORTE"**.

1. Seleccione el tipo de cuchilla según las necesidades, según la sección **"COLOCACION Y EXTRACCION DE LOS CONOS DE CORTE"**.
2. Coloque un recipiente limpio de un tamaño adecuado debajo de la cubierta del tubo de corte para que caiga allí el alimento procesado.

3. Enchufe el artefacto y presione el botón ON/OFF. Antes de colocar los alimentos, presione brevemente una o dos veces el botón de ON/OFF para asegurarse que las cuchillas se hayan colocado correctamente en la unidad motora.

4. Mantenga presionado el botón ON/OFF y mientras el producto esté funcionando normalmente, coloque los trozos de fruta o verdura dentro del tubo de corte, presionándolos hacia abajo con el accesorio para empujar alimentos.

Nota: No opere la unidad durante más de un minuto de manera continua ni procese más de medio kilo de alimento en cada uso. Mientras el artefacto está en funcionamiento, no retire el tubo de vegetales de la unidad de motor.

5. Suelte el botón ON/OFF para apagar el producto.
6. Una vez terminado de usar, desenchufe el producto.

DESCRIPCION DE USO DE CUCHILLA

TIPO DE CUCHILLA	IMAGEN	USO
Cuchillas de corte Delgado		Corte en rodajas delgadas frutas y verduras, como zucchini, zanahoria, tomate, pepino, coco, repollo, manzana o cebolla, e incluso quesos.
Cuchillas de corte Grueso		Corte en rodajas gruesas frutas y verduras, como manzana, nabo, cebolla o repollo, o incluso queso.
Cuchilla de corte juliana		Obtenga hebras más gruesas de verduras como zanahoria, zucchini, pimientos, queso cheddar o tomate, e incluso chocolate.
Cuchilla papa fritas		Corte en juliana verduras como zanahoria, zucchini, nabo o pepino, y alimentos sólidos, como queso y chocolate.
Cuchilla de rallado fino		Ralle quesos duros, como parmesano, fino nueces u otros alimentos duros.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Lave todos los accesorios luego de cada uso. Desenchufe el artefacto antes de limpiarlo.
2. Extraiga el tubo de corte, el accesorio para empujar alimentos, y el cono de cuchillas. Precaución: Asegúrese de que la unidad de motor esté desenchufada antes de retirar accesorios. Manipule las cuchillas con cuidado durante su limpieza, ya que son filosas. Limpie los artículos mencionados con agua tibia y añada un poco de detergente.
3. No utilice para la limpieza agentes corrosivos o abrasivos ya que puede alterar el ciclo de vida de los componentes.
3. Limpie la superficie exterior de la unidad de motor con un paño húmedo y, luego, séquela bien.
4. Nota: No sumerja la unidad de motor en agua para limpiarla.
5. Almacene el producto con sus accesorios en un lugar seco y lejos del alcance de niños y mascotas.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



**FÁCIL
LIMPIEZA**



SILENCIOSO



**APTO PARA
DIFERENTES
PREPARACIONES**



**5
DIFERENTES
CUCHILLAS**



www.peabody.com.ar

COMERCIALIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

SMARTCHEF

